DENVER®

MULTI REPRODUCTOR GRABABLE DIGITAL

MP-122/222/522/1022

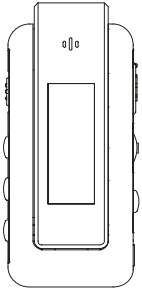

MANUAL DE INSTRUCCIONES

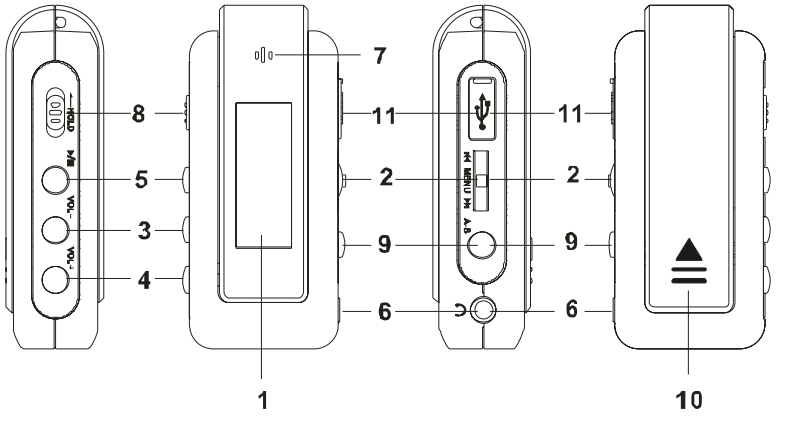

1: CONTROLES

S1. LCD
S2. REW / búsqueda ascendente ⏮ / MENU / −FF /búsqueda descendente ⏭S3. Bajar volumen -
S4. Subir volumen +
S5. Encendiddo / Reproducción / Pausa / Parada / Apagado ⏯
S6. TELÉFONO 🎧
S7. MIC
S8. Botón HOLD
S9. A-B
S10. Compartimento para las pilas
S11. Toma USB

Función：

1. Alimentación eléctrica
   Pilas AAA/LR03/UM4 X1
2. Duración de la pila
   Reproducción continua más de 7,5 horas
3. Archivos soportados
   Archivos de audio soportados
   Soporta todas las velocidades de bits en MP3 (8-320kbps) y todas las velocidades de muestreo (8-48kHz). También soporta velocidad de bits contanste (CBR) y velocidad de bits variable (VBR).
   Soporta todas las velocidades de bits WMA (5-192kbps) y todas las velocidades de muestreo (8-48kHz).
   ID3 & LRC (Muestra letras)
4. MODO EQ
   Normal
   Rock
   Jazz
   Clásica
   Pop
   X-Bass
5. VERSIÓN PUERTO USB:
   Rendimiento competitivo en descarga por USB. Con USB MSC, la velocidad aproximada es 3.2Mbps.soporta USB 2.0/USB1.1
   Soporta OS ：
   Windows 98se/2000/me/xp，MAC 9.2x
6. MIC
   Codificación de voz en formato ADPCM.

7. Puerto de entrada y salida
   Toma de auricular de Ö3.5mm
   Toma USB tipoA
   Micrófono integrado
8. Display
   LCD 96X32 PUNTOS con retroiluminación azul.
9. Tecla
   . Reproducción/Parada (Encendido/Reproducción/Pause/Parada/Apagado)
   . FF (siguiente/buscar+/Sintonización+)
   . REW (Atrás/Buscar-/Sintonización-)
   . VOL+
   . VOL-
   . Menú
   . A-B/Rec
   . Hold
10. Modo de reproducción
   . normal
   . repetir 1
   . repetir todo
   . Aleatorio
   . Intro
11. Firmware actualizable
   . Firmware actualizable desde PC vía puerto USB
12. Indicación de pila baja

especificaciones

Respuesta de frecuencia :20 – 20000HWZ
Salidas: Toma auriculares estéreo (3.5 mm)
Alimentación eléctrica: 1 pila AAA / LRO3
Dimensiones: 68,9 x30,2 x 19,6 mm
Peso: 23g (sin pila)

Menú y descripción de funciones：

Descripción de función de teclas：

Definición： Pulsar y soltar = PR

Mantener pulsado = PH

Play/Stop：1ª PR es el encendido, siguiente es reproducción, siguiente es Pause; PH es parada y, PH de nuevo es apagado.

FF： PR es saltar a la siguiente pista o siguiente submenú, en modo MENU.

FF： PH es avance rápido

REW： PR volver a la pista anterior, o submenú anterior en el modo MENU.

REW： PH es retroceso rápido.

VOL+： PR aumenta el volumen un paso, PH aumenta el volumen rápidamente.

VOL-： PR PR reduce el volumen un paso, PH reduce el volumen rápidamente.

Menu： PR o PH para mostrar MENU, PR de nuevo para seleccionar el MENÚ.

A-B/REC： Dos veces PR selección sección A-B de repetición y tercer PR cancela A-B durante la reproducción de la pista.

Ajuste el modo EQ con PH durante la reproducción de MÚSICA.
PR selecciona el modo de reproducción durante la pausa.
PR para la grabación de voz cuando se para la reproducción de voz

Hold： Desactiva todad las funciones cuando se pone en ON directo y se muestra “Locked” (bloqueado)

Estructura del MENÚ

Hay 7 submenús en el menú principal:

. Música
. Voz
. Grabar
. Borrar
. Ajustes
. Acerca de
. Salir

GUÍA DE UTILIZACIÓN

1: Encendido y apagado

Encienda el aparato pulsando "▶II" apáguelo manteniendo pulsado"▶II". Tras el encendido, el modo por defecto es Música, y el aparato queda en estado de reposo.

Selección de modo:

pulse la tecla "menu" para acceder al modo de menú. Pulse or ⏭ o ⏮ para buscar el ítem deseado y pulse "MENU" para acceder. Elija entre Música, Voz, Grabación, Borrado, Ajuste, Acerca de, Salir.

3: Funcionamiento en el modo Música

3-1: Reproduciendo:

Pulse "▶II" para reproducir la música descarg.

3-2: Selección de pistas:

Pulse ⏭ o ⏮ brevemente.3-3: FF:

Mantenga ⏭

pulsado durante la reproducción.

3-4: REW:

Mantenga pulsado ⏮ durante la reproducción. 3-5: A-B:

Durante la reproducción, pulse la tecla "A-B" dos veces para seleccionar la sección A-B que desea repetir, y para cancelar pulse de nuevo "A-B".

3-6： Selección del modo repeat

En Pausa, pulse la tecla “A-B” repetidamente un periodo breve de tiempo para elegir: repetir 1 , repetir todo ,aleatorio , avanzar y repetir todo , intro 10s , elementos “normales”.

3-7： Cambiar valor de volumen

Para cambiar el valor del volumen, mantenga pulsado “vol +” o “vol -”.

3-8： Parada

Pulse ▶II durante 1 segundo para detener la reproducción.

4： Funcionamiento bajo el modo de voz

4-1： Reproducción

Pulse ▶II para reproducir los archivos grabados de voz.

4-2： Pausa

Pulse de nuevo ▶II durante la reproducción.

4-3： Selección de pista

Pulse ⏭ o ⏮ brevemente.

4-4： FF

Mantenga pulsado ⏭ durante la reproducción.

4-5： REW:

Mantenga pulsado ⏮ durante la reproducción.

4-6： A-B:

Durante la reproducción, pulse “A-B” dos veces para seleccionar el punto de inicio y el punto final, el aparato estará en el modo A-B y comenzará la reproducción de A-B. Para cancelar, pulse “A-B” de nuevo.

4-7： Selección del modo de repetición

Durante la pausa, pulse la tecla Repeat repetidamente para elegir entre repetir uno, repetir todos, normal.

4-8： Cambio del valor de volumen

Pulse “VOL+” o “VOL-”.

4-9： Parada

Pulse ▶II un segundo para detener la reproducción.

5： GRABAR

Seleccione el menú Grabar y pulse la tecla “menu” para grabar.

5-1： Pausa de grabación

Pulse ”▶II/■ “ para hacer una pausa en la grabación.

5-2： Parada de grabación

Pulse “A – B” para detener la grabación y salir del modo de grabación.

6： Ajustes

Se presentan los ajustes siguientes: EQ, PlayMode, contraste, retroiluminación, ajuste de alimentación, ajuste de grabación, record set.

6-1： Ajuste EQ set Hay 6 modos EQ: normal, rock, jazz, clásica, pop,Full Bass,

6-2： Playmode: Repetir 1 , repetir todo ,aleatorio , avanzar y repetiri todo , intro 10s , elementos “normales”.

6-3： Contraste: Ajusta el contraste del LCD con FF o REW.

6-4： Retroiluminación: Ajuste el tiempo de encendido de la retroiluminación entre 0 seg y 60 seg.

6-5： Auto Off: Ajusta el tiempo de apagado automático tras la parada.

6-6： REC SET: Ajusta la calidad de grabación con una velocidad de muestreo de 8KHz a 48KHz

6-7： Return: Vuelve el menú de ajuste.

7： Borrar

Este modo borra los archivos de música, voz y line-in.

7-1： Pulse ⏭ o ⏮ para seleccionar el archivo que desea borrar, pulse “menu” para borrar, y pulse ▶II para confirmar y “menu” para cancelar, y las otras teclas para salir.

8： Acerca de: muestra información acerca del archivo que se está reproduciendo, incluida la versión de firmware, espacio total y espacio libre

3: instalación del contralador

3-1: Instalación del controlador MP3 HOST

Introduzca el disco en el PC, se ejecutará automáticamente y le guiará por el proceso de instalación.

3-2: Comience la instalación.

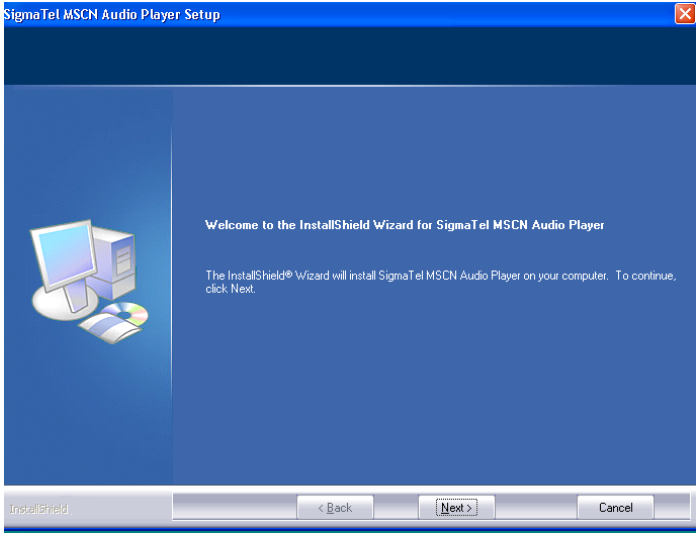
SigmaTel MSCN Audio Player Setup
Welcome to the InstallShield Wizard for SigmaTel MSCN Audio Player
The InstallShield® Wizard will install SigmaTel MSCN Audio Player on your computer. To continue, click Next.
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

haga clic en “Next”

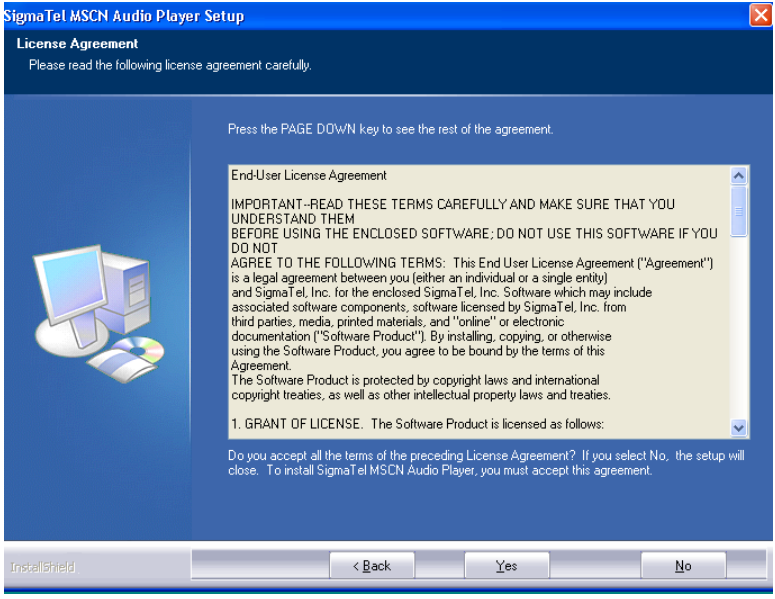
SigmaTel MSCN Audio Player Setup
License Agreement
Please read the following license agreement carefully.
Press the PAGE DOWN key to see the rest of the agreement.
End-User License Agreement
IMPORTANT--READ THESE TERMS CAREFULLY AND MAKE SURE THAT YOU UNDERSTAND THEM
BEFORE USING THE ENCLOSED SOFTWARE; DO NOT USE THIS SOFTWARE IF YOU DO NOT
AGREE TO THE FOLLOWING TERMS: This End User License Agreement ("Agreement") is a legal agreement between you (either an individual or a single entity) and SigmaTel, Inc. for the enclosed SigmaTel, Inc. Software which may include associated software components, software licensed by SigmaTel, Inc. from third parties, media, printed materials, and "online" or electronic documentation ("Software Product"). By installing, copying, or otherwise using the Software Product, you agree to be bound by the terms of this Agreement.
The Software Product is protected by copyright laws and international copyright treaties, as well as other intellectual property laws and treaties.
1. GRANT OF LICENSE. The Software Product is licensed as follows:
Do you accept all the terms of the preceding License Agreement? If you select No, the setup will close. To install SigmaTel MSCN Audio Player, you must accept this agreement.
InstallShield
< Back
Yes
No

haga clic en “Yes”

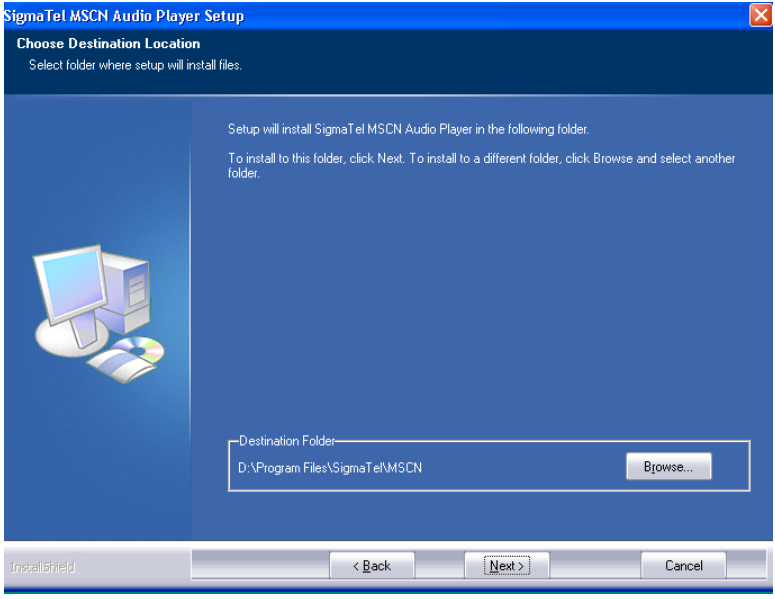
SigmaTel MSCN Audio Player Setup
Choose Destination Location
Select folder where setup will install files.
Setup will install SigmaTel MSCN Audio Player in the following folder.
To install to this folder, click Next. To install to a different folder, click Browse and select another folder.
Destination Folder
D:\Program Files\SigmaTel\MSCN
Browse...
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

Haga clic en “Next” para instalar en la carpeta por defecto, o seleccione otra carpeta haciendo clic en “Browse”.

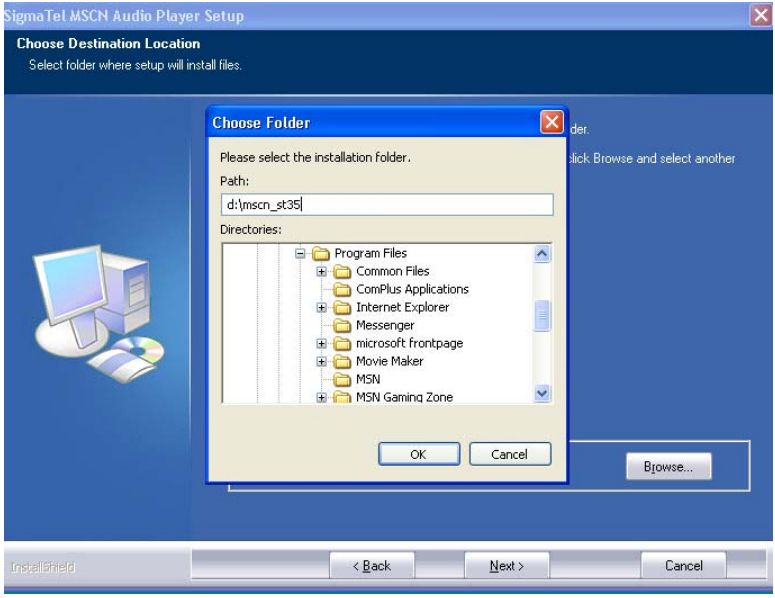

haga clic en “Next” para añadir iconos de programa.

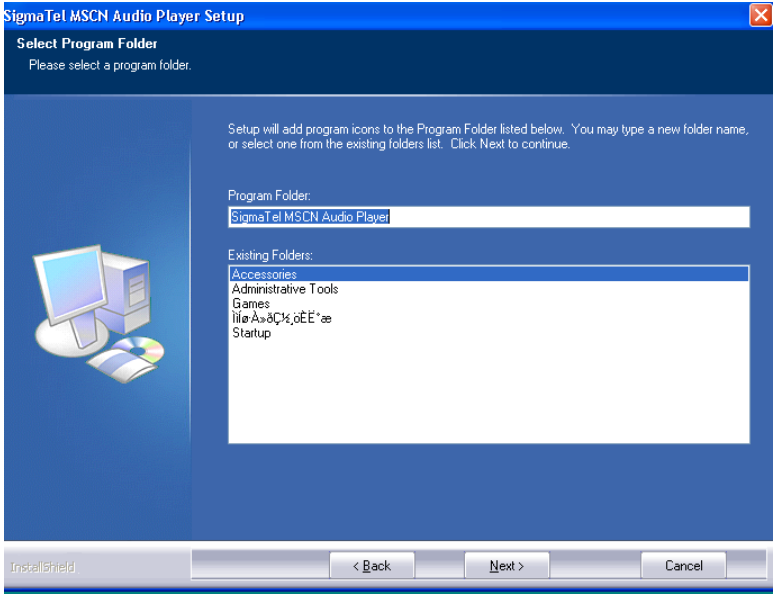
SigmaTel MSCN Audio Player Setup
Select Program Folder
Please select a program folder.
Setup will add program icons to the Program Folder listed below. You may type a new folder name, or select one from the existing folders list. Click Next to continue.
Program Folder:
SigmaTel MSCN Audio Player
Existing Folders:
Accessories
Administrative Tools
Games
Ìíìø·Á»áÇ½¸öÈÉ°æ
Startup
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

Haga clic en “Next ” para continuar.

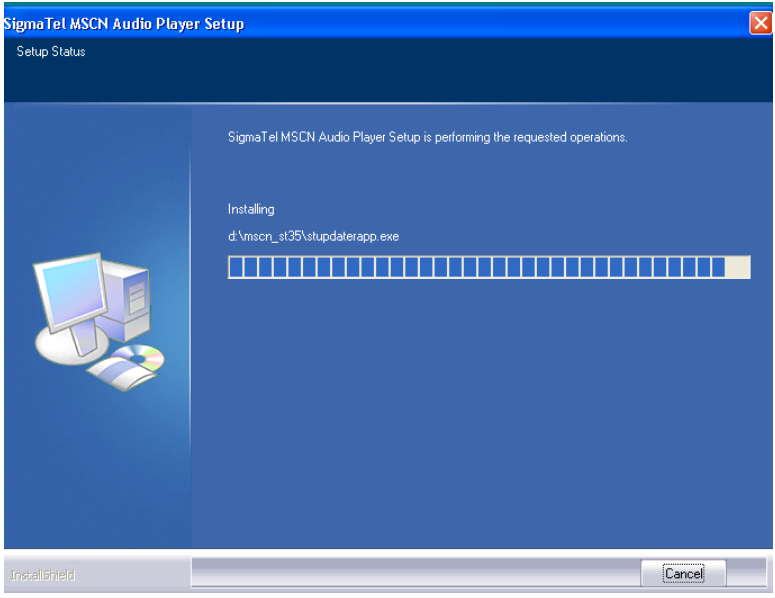

Guía de instalación.

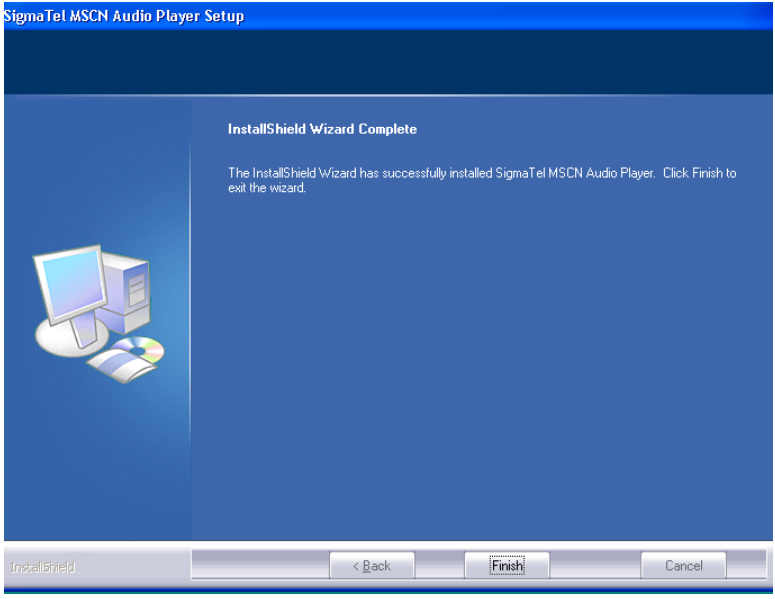
SigmaTel MSCN Audio Player Setup
InstallShield Wizard Complete
The InstallShield Wizard has successfully installed SigmaTel MSCN Audio Player. Click Finish to exit the wizard.
InstallShield
< Back
Finish
Cancel

Pulse “Finish” para completar la instalación.

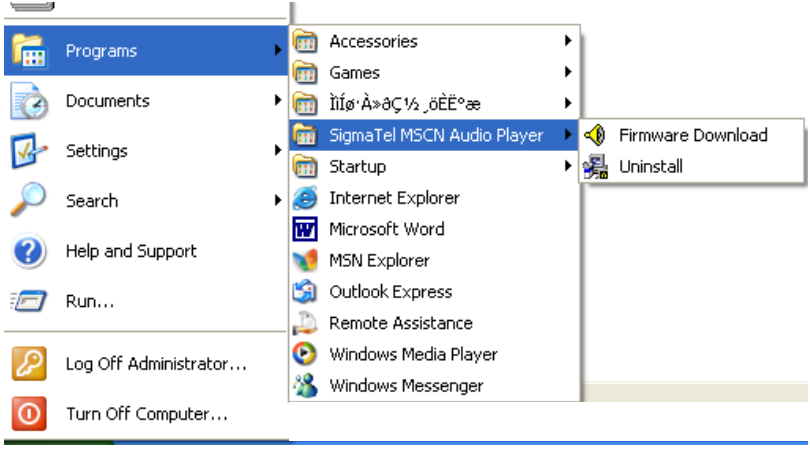

3-3: conecte el reproductor al PC y encienda el reproductor, el PC reconocerá el reproductor e instalará el controlador

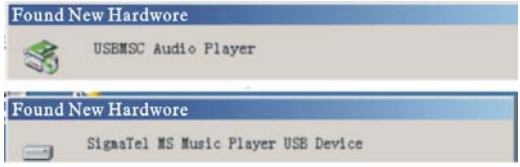

Haga doble clic en “Mi PC”, y se mostrará el icono “Disco removible·

3-4: Retirada del reproductor del PC

Haga docle clic en el icono

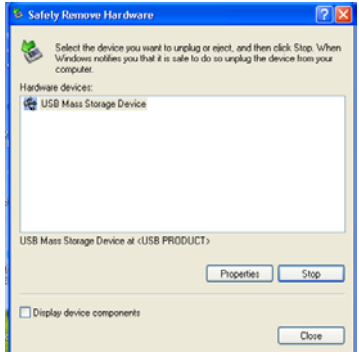
Safely Remove Hardware
Select the device you want to unplug or eject, and then click Stop. When Windows notifies you that it is safe to do so unplug the device from your computer.
Hardware devices:
USB Mass Storage Device
USB Mass Storage Device at <USB PRODUCT>
Properties
Stop
Display device components
Close

haga clic en “Stop”

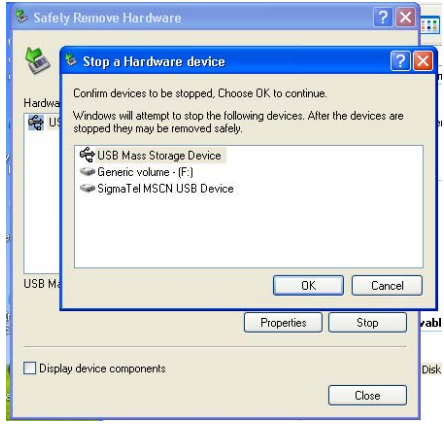
Safely Remove Hardware
Stop a Hardware device
Confirm devices to be stopped, Choose OK to continue.
Windows will attempt to stop the following devices. After the devices are stopped they may be removed safely.
USB Mass Storage Device
Generic volume - (F:)
SigmaTel MSCN USB Device
OK
Cancel
Properties
Stop
Display device components
Close

pulse “Ok”

Hag clic en “Ok” y ahora puede retirar el aparato de forma segura del sistema.

4: Actualización de firmware

4-1: Conecte el reproductor al PC, mantenga pulsado ▶II, ejecute “Firmware Download”

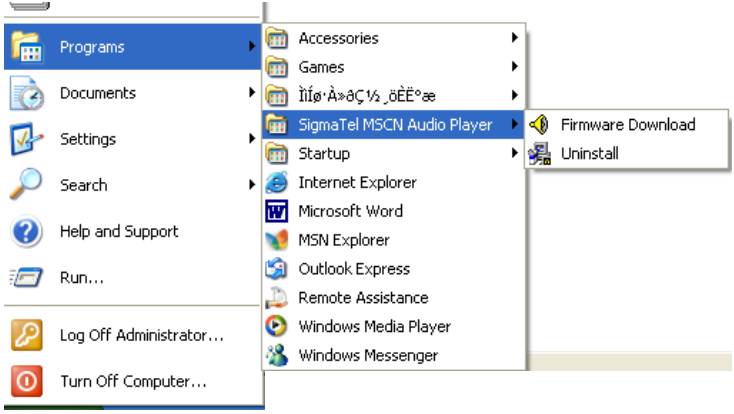

4-2: El PC buscará los dispositivos conectados al sistema.

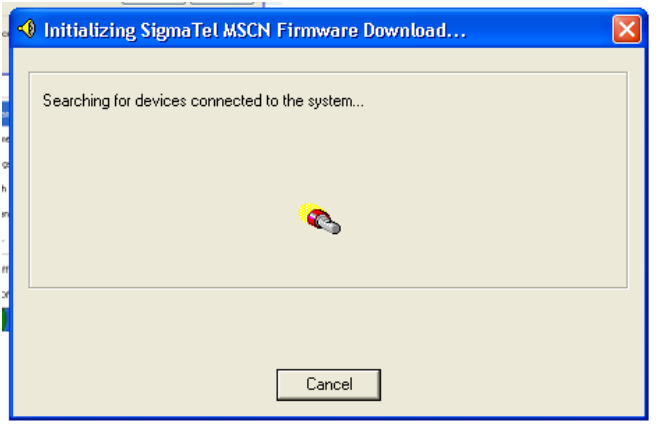

Encuentre el dispositivo y perpare la descarga de firmware.

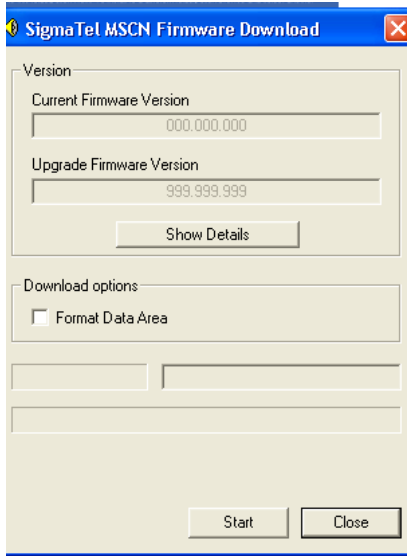

Haga clic en “Start”, o seleccionar “Format Data Area”

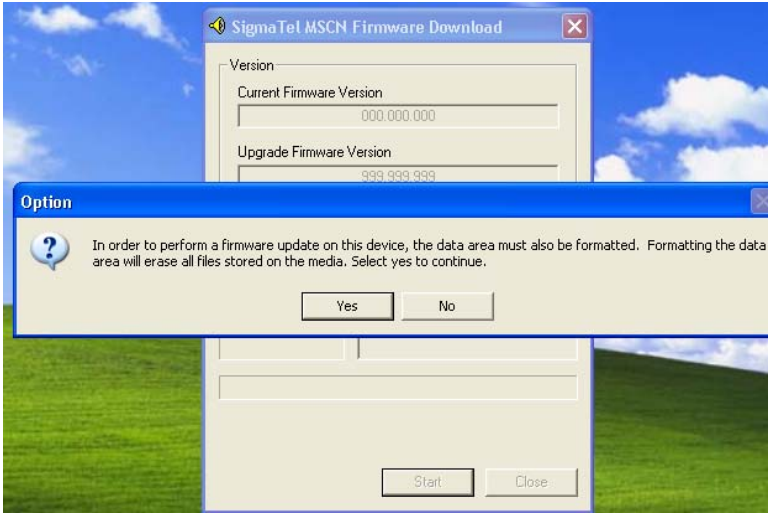
SigmaTel MSCN Firmware Download
Version
Current Firmware Version
000.000.000
Upgrade Firmware Version
999.999.999
Option
In order to perform a firmware update on this device, the data area must also be formatted. Formatting the data area will erase all files stored on the media. Select yes to continue.
Yes
No
Start
Close

Nota: El formateo del área de datos borrará todos los archivos guardados en los medios.

Comience la descarga de firmware。

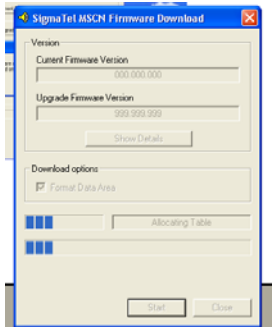

Haga clic en “Close” para completar la actualización del firmware.

5: Utilización del disco

Para utilizar este reproductor debe disponer de un puerto USB o dispositivos USB en su ordenador. Consulte en el manual del PC la utilización de dispositivos USB. Nuestra empresa no se hace responsible de los daños o pérdida de datos causados por un uso incorrecto.

Indicaciones sobre el medio ambiente

No deseche este producto en la basura doméstica una vez que se haya cumplido su vida defuncionamiento, depositelo en un punto de recogida de aparatos eléctricos y electrónicos. El símbolo que se encuentra en el producto, el manual de usuario o el embalaje, hacen referencia a aste punto.
El plástico es reutilizable según esté indicado. Con la reutilización de productos de plástico reciclado u otra clase de reciclaja de aparatos viejos, está contribuyendo de forma importante a la conservación del medio ambiente.
Infórmese en su administración local sobre la entidad de eliminación de residuos competente.

ALL RIGHTS RESERVED
COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

CE

www.denver-electronics.com